

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»®

Центр технической поддержки:
СООО "ЕвроАвтоматика ФиФ" г. Лида, ул. Качана, 19
төл.: +375 (1545) 2 49 30, 3 49 49
моб.: +375 (29) 319 43 73 VELCOM
+375 (44) 724 37 71 VELCOM
+375 (29) 282 96 22 MTC
www.fif.by e-mail: texotdel@fif.by

НАЗНАЧЕНИЕ

Регулятор температуры RT-823 предназначен для контроля и поддержания заданного температурного режима путем включения/выключения нагревательной/охлаждающей установки по сигналам выносного датчика температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания на входе:	от 150 до 264 В AC/DC
Макс. коммутируемый ток:	16A AC 1
Макс. мощность нагрузки	см. табл. 1
Контакт: Тип	1P(1 переключающий)
Диапазон регулируемых тем-тур:	+60 - +95°C
Гистерезис:	+0,5 - +3°C
Датчик температуры:	полупроводниковый, KTY 10-6
Длина провода с датчиком:	2,5 м
Сигнализация питания:	зеленый светодиод
Сигнализация включения нагрузки:	желтый светодиод
Диапазон рабочих температур:	-25 - +50°C
Степень защиты:	
регулятора	IP40
клеммной колодки	IP20
Коммутационная износостойкость:	>10 ⁵ циклов
Потребляемая мощность:	1,1 Вт
Подключение:	винтовые зажимы 2,5 мм ²
Габариты:	35 x 63 x 90 мм
Тип корпуса:	2S
Монтаж:	на DIN-рейке 35 мм




ВНИМАНИЕ Изделие следует подключать к однофазной сети согласно существующим нормам электробезопасности. Правила подключения описаны в данной инструкции. Работы, связанные с установкой, подключением и регулировкой должны проводиться квалифицированным специалистом после ознакомления с инструкцией по эксплуатации и функциями устройства. Перед началом установки следует убедиться в отсутствии напряжения на подключаемых проводах. Самовольное вскрытие корпуса влечет за собой утрату права на гарантийное обслуживание изделия, а также может стать причиной поражения электрическим током. Изделие должно использоваться по его прямому назначению. По вопросам монтажа и работы устройства обращаться в центр технической поддержки.

RT-823




ТУ РБ 590618749.006-2004

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

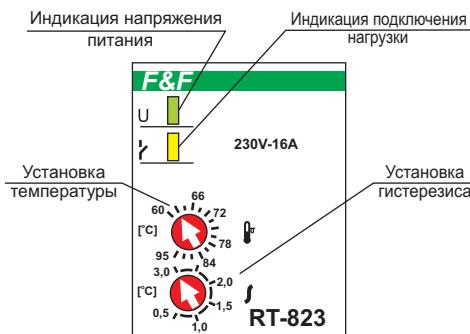

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ

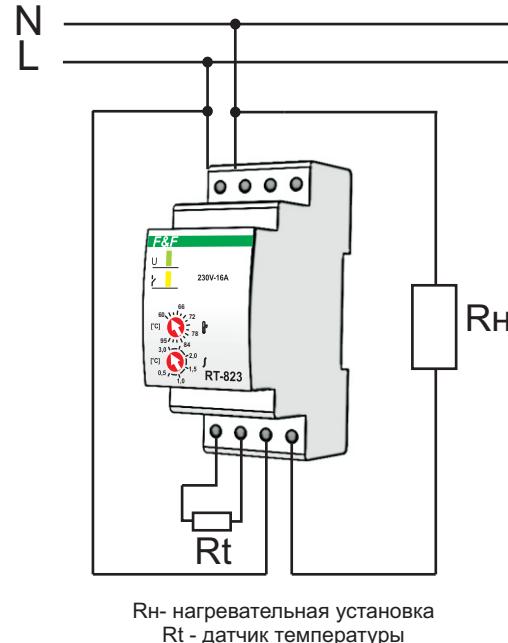

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчик температуры RT-823 помещен в металлический герметичный корпус, провод в силиконовой изоляции, устойчив к агрессивной среде и высокой температуре. Провод длиной 2,5 метра сечением 0,5 см².

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»®

Центр технической поддержки:
СООО "ЕвроАвтоматика ФиФ" г. Лида, ул. Качана, 19
төл.: +375 (1545) 2 49 30, 3 49 49
моб.: +375 (29) 319 43 73 VELCOM
+375 (44) 724 37 71 VELCOM
+375 (29) 282 96 22 MTC
www.fif.by e-mail: texotdel@fif.by

НАЗНАЧЕНИЕ

Регулятор температуры RT-823 предназначен для контроля и поддержания заданного температурного режима путем включения/выключения нагревательной/охлаждающей установки по сигналам выносного датчика температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания на входе:	от 150 до 264 В AC/DC
Макс. коммутируемый ток:	16A AC 1
Макс. мощность нагрузки	см. табл. 1
Контакт: Тип	1P(1 переключающий)
Диапазон регулируемых тем-тур:	+60 - +95°C
Гистерезис:	+0,5 - +3°C
Датчик температуры:	полупроводниковый, KTY 10-6
Длина провода с датчиком:	2,5 м
Сигнализация питания:	зеленый светодиод
Сигнализация включения нагрузки:	желтый светодиод
Диапазон рабочих температур:	-25 - +50°C
Степень защиты:	
регулятора	IP40
клеммной колодки	IP20
Коммутационная износостойкость:	>10 ⁵ циклов
Потребляемая мощность:	1,1 Вт
Подключение:	винтовые зажимы 2,5 мм ²
Габариты:	35 x 63 x 90 мм
Тип корпуса:	2S
Монтаж:	на DIN-рейке 35 мм




ВНИМАНИЕ Изделие следует подключать к однофазной сети согласно существующим нормам электробезопасности. Правила подключения описаны в данной инструкции. Работы, связанные с установкой, подключением и регулировкой должны проводиться квалифицированным специалистом после ознакомления с инструкцией по эксплуатации и функциями устройства. Перед началом установки следует убедиться в отсутствии напряжения на подключаемых проводах. Самовольное вскрытие корпуса влечет за собой утрату права на гарантийное обслуживание изделия, а также может стать причиной поражения электрическим током. Изделие должно использоваться по его прямому назначению. По вопросам монтажа и работы устройства обращаться в центр технической поддержки.

RT-823




ТУ РБ 590618749.006-2004

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

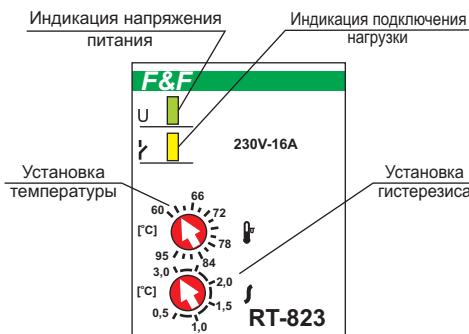


ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ

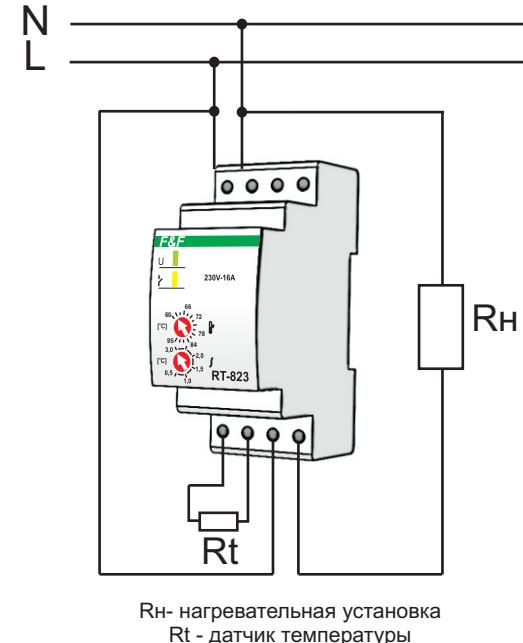

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчик температуры RT-823 помещен в металлический герметичный корпус, провод в силиконовой изоляции, устойчив к агрессивной среде и высокой температуре. Провод длиной 2,5 метра сечением 0,5 см².

МОНТАЖ

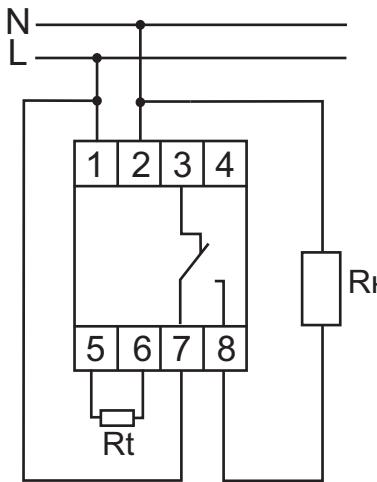

Rн - нагревательная установка
Rt - датчик температуры

- выключить питание.
- установить регулятор температур RT-823 в распределительном щите на DIN-рейке.
- провода питания подключить к зажимам 1 и 2 (зажим 1 - фаза, зажим 2 - ноль).
- нагревательную/охлаждающую установку подключить к зажимам 2 и 8 или 2 и 3 в зависимости от значения поддерживаемой температуры.
- датчик температуры установить в зоне контроля и подключить к зажимам 5 и 6.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты продажи автомата. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия :

- бывшие не в гарантийном ремонте;
- предъявленные без инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя;
- имеющие повреждения механического либо иного характера;
- не укомплектованные;
- после неправильного монтажа;
- примененные не по назначению.

Драгоценные металлы отсутствуют

РАЗМЕРЫ КОРПУСА


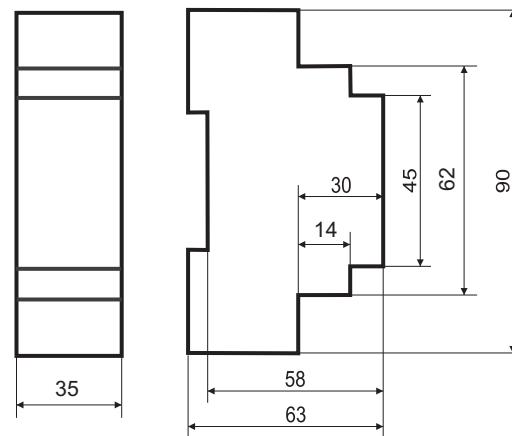



Таблица № 1

Ток контактов реле	Мощность нагрузки				
	Категория применения				
	AC-3	AC-15	DC-1		
			24V	220V	
/ \	Электродвигатели	Катушки контакторов	Безиндуктивная нагрузка постоян- ного тока		
16A	0,9kW	750VA	16A	0,35A	

Схема подключения с применением контактора

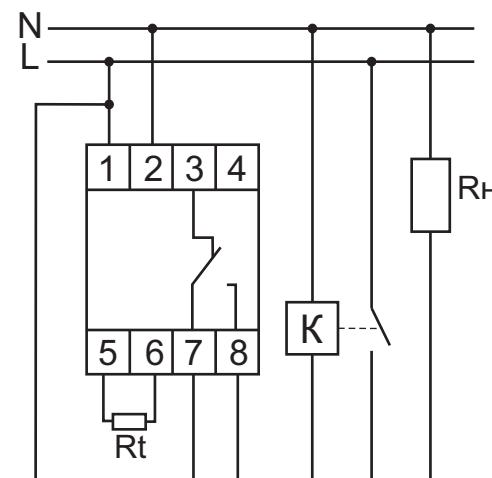

МОНТАЖ

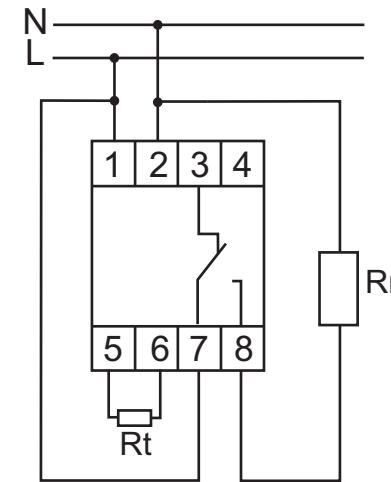

Rн - нагревательная установка
Rt - датчик температуры

- выключить питание.
- установить регулятор температур RT-823 в распределительном щите на DIN-рейке.
- провода питания подключить к зажимам 1 и 2 (зажим 1 - фаза, зажим 2 - ноль).
- нагревательную/охлаждающую установку подключить к зажимам 2 и 8 или 2 и 3 в зависимости от значения поддерживаемой температуры.
- датчик температуры установить в зоне контроля и подключить к зажимам 5 и 6.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты продажи автомата. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия :

- бывшие не в гарантийном ремонте;
- предъявленные без инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя;
- имеющие повреждения механического либо иного характера;
- не укомплектованные;
- после неправильного монтажа;
- примененные не по назначению.

Драгоценные металлы отсутствуют

РАЗМЕРЫ КОРПУСА

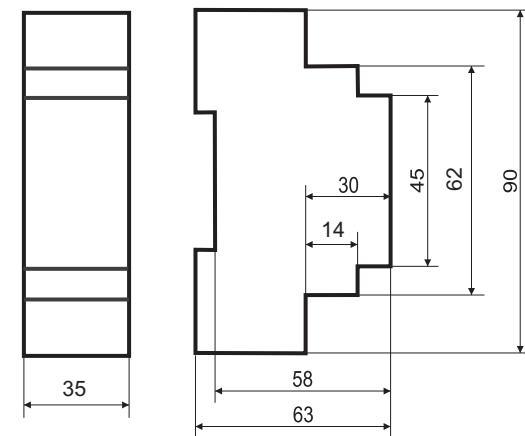


Таблица № 1

Ток контактов реле	Мощность нагрузки				
	Категория применения				
	AC-3	AC-15	DC-1		
			24V	220V	
/ \	Электродвигатели	Катушки контакторов	Безиндуктивная нагрузка постоян- ного тока		
16A	0,9kW	750VA	16A	0,35A	

Схема подключения с применением контактора

